SAMSUNG

SGH-B300

Kasutusjuhend

- Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, ei pruugi mõned antud juhendis olevad kirjeldused teie telefoniga täpselt kattuda.
- Sõltuvalt riigist võib teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17571A
Estonian. 03/2008. Rev. 1.0

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ning sisestage SIM-kaart.

2. Paigaldage aku ning kinnitage kaas uuesti.

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.

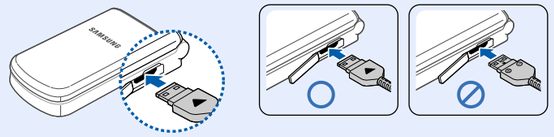

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

2. Kui laadimine on lõppenud, lahutage laadija vooluvõrgust.

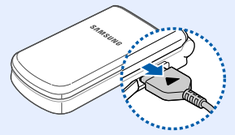

Märkus. Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Telefoni kujundus ja klahvide funktsioonid

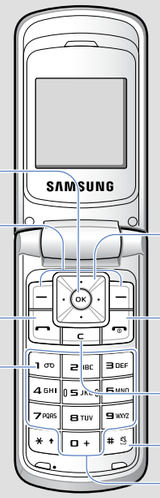

Juurdepääs veebile/ kinnitusklahv
Ooterežiimis veebibrauserisse sisenemiseks. Menüürežiimis esiletõstetud valiku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.

Valikuklahvid
Vastava klahvi kohal näidatud funktsiooni teostamiseks.

Valimisklahv
Helistamiseks ja kõnele vastamiseks. Ooterežiimis viimaste kõnede loendi kuvamiseks.

Kõnepostiserveri klahv
Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks hoidke klahvi all.

4-suunaline sirvimisklahv
Ooterežiimis otse teie lemmikmenüüdesse sisenemiseks. Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Toite/lõpetamise klahv
Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke klahvi all. Ka kõne lõpetamiseks.

Tühistus-/kustutusklahv
Ekraanilt märkide kustutamiseks. Ekraanil eelmisele menüütasemele naasmiseks.

Vaikse režiimi klahv
▶ *Vaikne režiim*

Tähe- ja numbriklahvid

Vaikne režiim Kõigi telefoni helide vaigistamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all #. Vaiksest režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke seda klahvi uuesti all.

Ekraan

Teie telefon on ooterežiimis, kui teil ei ole ühtegi pooleliolevat kõnet ning te ei kasuta ühtegi menüüd. Telefoninumbri valimiseks peate olema ooterežiimis.

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
	Kõne on käimas
	GPRS-võrk
	Rändlusvõrk (roaming)
	Kõnealarmiks on määratud värin
	Vaikne režiim
	Vaigistusrežiim kõne ajal
	Kõne suunamine on aktiivne
	Uus tekstsõnum
	Uus multimeediumsõnum
	Uus kõnepostiteade
	Märguanne on määratud
	Aku laetuse tase

Telefoni sisse- või väljalülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt sekundi jooksul all .
2. Kella ja kuupäeva teate ilmudes vajutage valikuklahvi **Jah** ja määrake ekraanil toodud juhiste järgi kellaaeg ja kuupäev.
3. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt sekundi jooksul all .

Ekraani keele muutmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
3. Valige keel.

Helitugevuse reguleerimine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina tugevus**.
3. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **Üles** või **Alla**.
4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage **Üles** või **Alla**.

Kõne helinatooni muutmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
3. Valige helinatoon.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Viimati valitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis vajutage .
2. Soovitud numbrile liikumiseks vajutage **Üles** või **Alla**.
3. Numbrile helistamiseks vajutage .

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks valikuklahvi **Nõustu** või .
   Kõnest keeldumiseks vajutage valikuklahvi **Keeldu** või .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Menüüde kasutamine

Põhimenüüsse sisenemiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Menüü**.

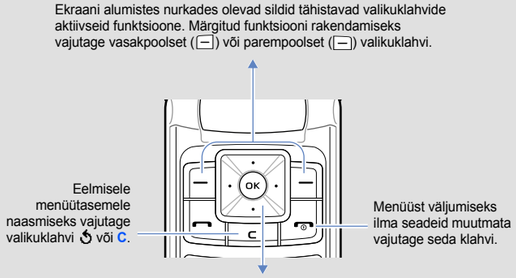
Ekraani alumistes nurkades olevad sildid tähistavad valikuklahvide aktiivseid funktsioone. Märgitud funktsiooni rakendamiseks vajutage vasakpoolset ( ) või parempoolset ( ) valikuklahvi.
OK
C
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage valikuklahvi või C.
Menüüst väljumiseks ilma seadeid muutmata vajutage seda klahvi.

Kasutage 4-suunalisi sirvimisklahve otseteedena oma lemmikmenüüdesse sisenemiseks.

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
3. Valige klahv.
4. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Menüü või funktsiooni valimiseks või muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Soovitud menüüsse pääsemiseks kasutage sirvimisklahve ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali** või OK.
3. Kui menüü sisaldab alammenüüd, siis kasutage soovitud menüüpunkti otsimiseks sirvimisklahve. Alammenüü avamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või OK.

   Kui valitud menüü sisaldab omakorda alammenüüd, siis korrake seda toimingut.
4. Oma valiku seadistuse leidmiseks vajutage sirvimisklahve.
5. Valitud seadistuse kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või OK.

Otseteenumbrid

Otseteenumbrid võimaldavad kiiret juurdepääsu soovitud menüüle. Otseteenumber kuvatakse menüürežiimis olles menüü nime ette.

Menüü jaotus

1. SIM AT*

2. Kõneregister
2.1 Vastamata kõned
2.2 Vastatud kõned
2.3 Valitud kõned
2.4 Kustuta kõik
2.5 Kõne kestus
2.6 Kõne maksumus*

3. Võrguteenused
3.1 Kõne suunamine
3.2 Kõnepiirang
3.3 Koputus
3.4 Võrgu valimine
3.5 Helistaja numbrinäit
3.6 Piiratud kasutajarühm

4. Heliseaded
4.1 Helina toon
4.2 Helina tugevus
4.3 Häire tüüp
4.4 Klahvi toon
4.5 Klahviheli tugevus
4.6 Sõnumi toon
4.7 Märguanne kõne ajal
4.8 Klapi toon
4.9 Toide sees/väljas
4.0 Lisatoonid

5. Sõnumid
5.1 Tekstsõnumid
5.2 Multimeediumsõnumid
5.3 Kommertsteated
5.4 Seadistussõnumid

6. Ajaviide
6.1 WAP-brauser
6.2 FM-raadio
6.3 Mängud
6.4 Helid
6.5 Pildid
6.6 Kustuta kõik
6.7 Mälu olek

7. Märkmik
7.1 Alarm
7.2 Kalender
7.3 Kellaaeg ja kuupäev
7.4 Kalkulaator
7.5 Tööde loend
7.6 Häälmemo
7.7 Valuutakursid

8. Telefoniraamat
8.1 Otsi
8.2 Uus kirje
8.3 Otsi rühma
8.4 Muuda rühma
8.5 Kiirvalimine
8.6 Kustuta kõik
8.7 Mälu olek
8.8 SDN*

9. Telefoni seaded
9.1 Ekraani seaded
9.2 Tervitustekst
9.3 Oma number
9.4 Keel
9.5 Turvalisus
9.6 Lisaseaded
9.7 Otsetee
9.8 Ühenduseseaded
9.9 Taasta algseaded

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusväljal olles vajutage parempoolset valikuklahvi kuni ilmub soovitud sisestusrežiimi tähis:

T9-režiim

1. Vajutage klahve **2** kuni **9**, et alustada sõna sisestamist. Ühe tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Tipitav sõna kuvatakse ekraanil. See võib muutuda iga klahvivajutusega. Enne mõne klahvivajutuse muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.

   Näide: Et sisestada T9-režiimis sõna „Hello“, vajutage klahve **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.
2. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage #.

ABC-täherežiim

Vajutage soovitud tähega tähistatud klahvi ühe korra esimese tähe sisestamiseks, kaks korda teise tähe sisestamiseks jne.

Näiteks vajutage klahvi **2** kolm korda, et sisestada tähte „C“ ning klahvi **5** kaks korda, et sisestada tähte „K“.

Numbrirežiim

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim

Vajutage soovitud sümbolile vastavaid numbriklahve ning valikuklahvi **OK**. Vajutage **Üles** või **Alla**, et kuvada rohkem sümboleid.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähemärkide ükshaaval kustutamiseks vajutage **C**. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all **C**.
- Tähemärkide vahele tühiku sisestamiseks vajutage #.
- Täheregistri muutmiseks T9- või ABC-režiimis, vajutage *.
- Kirjavahemärkide sisestamiseks T9- või ABC-režiimis vajutage **1**.

SMS-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Sõnumid** → **Tekstsõnumid** → **Kirjuta uus**.
3. Sisestage sõnumi tekst.
4. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning lisage üksusi, kasutades järgmisi valikuid:
   - **Lisa objektid**: helinate, piltide või animeeritud piltide lisamiseks.
   - **Lisa mallid**: tekstimallide lisamiseks.
   - **Lisa emotikon**: emotikonide lisamiseks.
   - **Lisa telefoniraamat**: telefoniraamatu kirjete lisamiseks.
   - **Lisa järjehoidja**: järjehoidjate lisamiseks.
5. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige **Ainult saada** või **Saada ja salvesta**.
6. Kui valite **Saada ja salvesta**, valige mälu asukoht.
7. Sisestage sihtnumbrid.
8. Sõnumi saatmiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige **Saada sõnum**.

Funktsioonide kiirülevaade

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Menüü	Kirjeldus
Menüü > SIM AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks.
Menüü > Kõneregister > Vastamata kõned, Vastatud kõned või Valitud kõned	Viimaste valitud, vastatud või vastamata kõnede vaatamiseks.
Menüü > Kõneregister > Kustuta kõik	Iga kõnetüübi kirjete eraldi kustutamiseks või kõigi kirjete korraga kustutamiseks.
Menüü > Kõneregister > Kõne kestus	Viimaste valitud ja vastatud kõnede kestuse kuvamiseks. Ka arvesti lähtestamiseks.
Menüü > Kõneregister > Kõne maksumus	Oma kõnede maksumuse vaatamiseks.
Menüü > Võrguteenused	Teie teenusepakkuja poolt pakutavatele võrguteenustele ligi pääsemiseks.
Menüü > Heliseaded > Helina toon või Helina tugevus	Saabuvatele kõnedele helinatooni või tugevuse valimiseks.
Menüü > Heliseaded > Häire tüüp	Helinaks sobiva häire tüübi valimiseks.
Menüü > Heliseaded > Klahvi toon või Klahviheli tugevus	Nupuvajutusel kostuva tooni valimiseks või helitugevuse reguleerimiseks.
Menüü > Heliseaded > Sõnumi toon	Saabuvatele SMS-, MMS-sõnumitele ja kärjeteadetele märguandetooni valimiseks või uuest sõnumist teavitamise määramiseks.
Menüü > Heliseaded > Märguanne kõne ajal	Seadistamaks telefoni teavitama poolelioleva kõne ajal saabuvast uuest sõnumist või kättejõudnud märguande ajast.
Menüü > Heliseaded > Klapi toon	Telefoni klapi avamisel või sulgemisel kostuva heli valimiseks.
Menüü > Heliseaded > Toide sees/väljas	Seadistamaks telefoni heliga sisse- või väljalülitamisel märku andma.
Menüü > Heliseaded > Lisateenuste toon	Telefoni lisatoonide määramiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Sisendkaust, Väljundkaust või Mustand	Saabunud, saadetud või salvestatud sõnumite lugemiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Kirjuta uus	Sõnumite loomiseks ja teistele mobiiltelefonidele saatmiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Mallid või Emotikonimallid	Sagedasti kasutatavate sõnumi- või emotikonimallide eelseadistamiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Seaded või Seadistus	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Kustuta kõik	Sõnumite kustutamiseks sõnumikaustadest ükshaaval või korraga.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid > Mälu olek	Sõnumite mäluteabe kontrollimiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid > Kõnepost	Oma kõnepostiserverisse pääsemiseks ja võrgus sõnumite kuulamiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid > Kärjeteated	Teenuse seadete muutmiseks ja kärjeteadetele ligi pääsemiseks.
Menüü > Sõnumid > Multimeediumsõnumid > MMS-i profiil	MMS-sõnumite jaoks kasutatava ühendusprofiili valimiseks või konfigureerimiseks.
Menüü > Sõnumid > Kommertsteated	Teenuse seadete muutmiseks ja kommertsteadetele ligi pääsemiseks või nende kustutamiseks.
Menüü > Sõnumid > Seadistussõnumid	Ligi pääsemiseks seadistussõnumitele, mis sisaldavad teie teenusepakkuja võrgu parameetreid.
Menüü > Ajaviide > WAP-brauser	Veebibrauseri käivitamiseks ja seadistamiseks.
Menüü > Ajaviide > FM-raadio	Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost. Esmalt peate te telefoni peakomplektiga ühendama, mis täidab raadio antenni aset.
Menüü > Ajaviide > Mängud, Helid, või Pildid	Teie telefoni mälus olevatele mängudele, helidele või piltidele ligi pääsemiseks.
Menüü > Ajaviide > Kustuta kõik	Mängude, helide või piltide kustutamiseks igas meediumikaustas eraldi või korraga.
Menüü > Ajaviide > Mälu olek	Mängude, helinate ja piltide poolt hõivatud mälumahu vaatamiseks.
Menüü > Märkmik > Alarm	Määratud ajal märguande helisema seadistamiseks.
Menüü > Märkmik > Kalender	Ajakava üles märkimiseks päevade või kuude lõikes.
Menüü > Märkmik > Kellaaeg ja kuupäev	Käsitsi hetke aja ja kuupäeva ning kohaliku ajavööndi seadistamiseks.
Menüü > Märkmik > Kalkulaator	Põhiliste aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Menüü > Märkmik > Tööde loend	Tööde loendi loomiseks ja igale ülesandele tähtaja määramiseks.
Menüü > Märkmik > Häälmemo	Häälmemode salvestamiseks ja kuulamiseks.
Menüü > Märkmik > Valuutakursid	Valuuta teisendamiseks.
Telefoniraamat > Otsi	Telefoniraamatust kontaktide otsimiseks.
Telefoniraamat > Uus kirje	Uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.
Telefoniraamat > Otsi rühma	Telefoniraamatu kontaktide otsimiseks helistajarühmade lõikes.
Telefoniraamat > Muuda rühma	Rühma liikmetelt saabuvatele kõnedele ja sõnumitele helinatooni valimiseks. Ka rühma nime muutmiseks.
Telefoniraamat > Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) määramiseks kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.
Telefoniraamat > Kustuta kõik	Telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast asukohast kõikide telefoniraamatu kirjete kustutamiseks.
Telefoniraamat > Mälu olek	Telefoni mälus või SIM-kaardil olevate telefoniraamatu kontaktide arvu vaatamiseks.
Telefoniraamat > SDN	Teie teenusepakkuja poolt määratud teenuse numbrite loendile ligi pääsemiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Ekraani seaded	Ekraani ja taustvalgustuse seadete muutmiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Tervitustekst	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti sisestamiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või neile nime määramiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Keel	Ekraaniteksti kuvamisel kasutatava keele valimiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus	Telefoni kaitsmiseks loata kasutamise eest.
Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus > Mobiilijälitus	Mobiiltelefoni jälitamiseks, kui see on varastatud või kaotatud. Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale või sõpradele. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.
Menüü > Telefoni seaded > Lisaseaded	Automaatse kordusvalimise või vastamise viisi seadistamiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Otsetee	Sirvimisklahvide ümber seadistamiseks otseteeklahvideks, et pääseda otse oma lemmikmenüüdesse.
Menüü > Telefoni seaded > Ühenduseseaded	Profiilide, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Taasta algseaded	Telefoni tehase vaikeseadete taastamiseks.

Olulised ohutusnõuded

Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad varustuseta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni tanklas või küttematerjalide ning kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Traadita telefonid võivad häirida raadiosidet. Telefonide lennukis kasutamine on ebaseaduslik ning eluohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad ja muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise raadiosagedusliku energia suhtes tundlikud. Järgige kindlasti kõiki eeskirju ning reegleid.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud.

Veekindlus

Teie telefon ei ole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõned

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi . Ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Väikelapsed ja telefon

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

TÄHELEP — Valet tüüpi aku paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht. Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

SAR-teave

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud Euroopa Liidu (EL) Nõukogu poolt määratud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised põhinevad ohutusstandarditel, mille on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon perioodiliste ja põhjalike teaduslike uuringute põhjal.

Standardid sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab spetsiifilise neeldumise määra (SAR) mõõtühikut. EL-i poolt määratud SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg. Selle telefoni mudeli maksimaalne SAR-i väärtus oli 0,729 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-B300

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Vork	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:
Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.18

Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.